- 1. 什么是Apache
  - a. web服务器
- 2. 配置Apache
  - a. 在当前用户的目录创建一个文件夹
  - b. 打开finder进入/etc/apache2

/etc/apache2 是系统目录,默认不显示

进入该目录有两种方法

i. 显示所有隐藏和系统目录


显示: defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool

true

隐藏: defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool

false

ii. 在finder的菜单栏 前往-->前往文件夹 直接输入目录

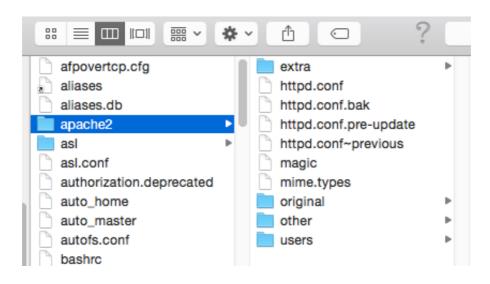

c. 此目录是只读的,要想操作此目录先更改权限,打开apache2文件夹的 显示简介



d. 修改httped.conf前,先备份下该文件,修改此文件中的

DocumentRoot "/Users/你的用户名/myweb"

<Directory "/Users/你的用户名/myweb">

添加上Indexes

Options Indexes FollowSymLinks Multiviews

MultiviewsMatch Any

把前面的#号去掉

 $\verb|#LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so|$ 

3. 启动Apache的命令

sudo apachectl -k restart 重启Apache sudo apachectl -k start 启动Apache sudo apachectl -k stop 停止Apache